



OMNITRONIC DJ-24

Battle Mixer

Service-manual


Serviceunterlagen

Documents techniques


Documentos de servicio

Version 2.0




I.	No.	Artikelbeschreibung	Article designation	Description d'article
1	E0193710	Frontplatte für DJ-24	Front panel for DJ-24	Frontplatte für DJ-24
2	E0193720	Netzteil für DJ-24	Powersupply for DJ-24	Netzteil für DJ-24
3	E0193721	Netzschalter für DJ-24	Power-switch for DJ-24	Netzschalter für DJ-24
4	E0193725	Schalter „Phono/Line“ für DJ-24	Switch „Phono/Line“ for DJ-24	Schalter „Phono/Line“ für DJ-24
5	E0193726	Schalter „CH-1/CH-2“ für DJ-24	Switch „CH-1/CH-2“ for DJ-24	Schalter „CH-1/CH-2“ für DJ-24
6	E0193730	Poti „Cue Level“ für DJ-24	Poti „Cue Level“ for DJ-24	Poti „Cue Level“ für DJ-24
7	E0193740	Fader „Phono/Line“ für DJ-24	Fader „Phono/Line“ for DJ-24	Fader „Phono/Line“ für DJ-24
8	E6501010	Schaltplan für DJ-24	Circuit diagram for DJ-24	Schema de connexions pour DJ-24


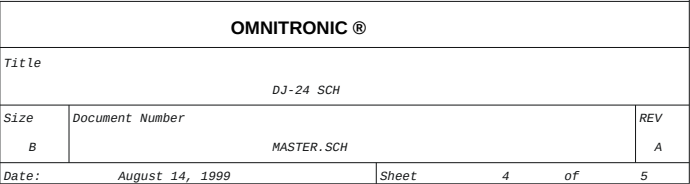


DJ-24 BLOCK DIAGRAM

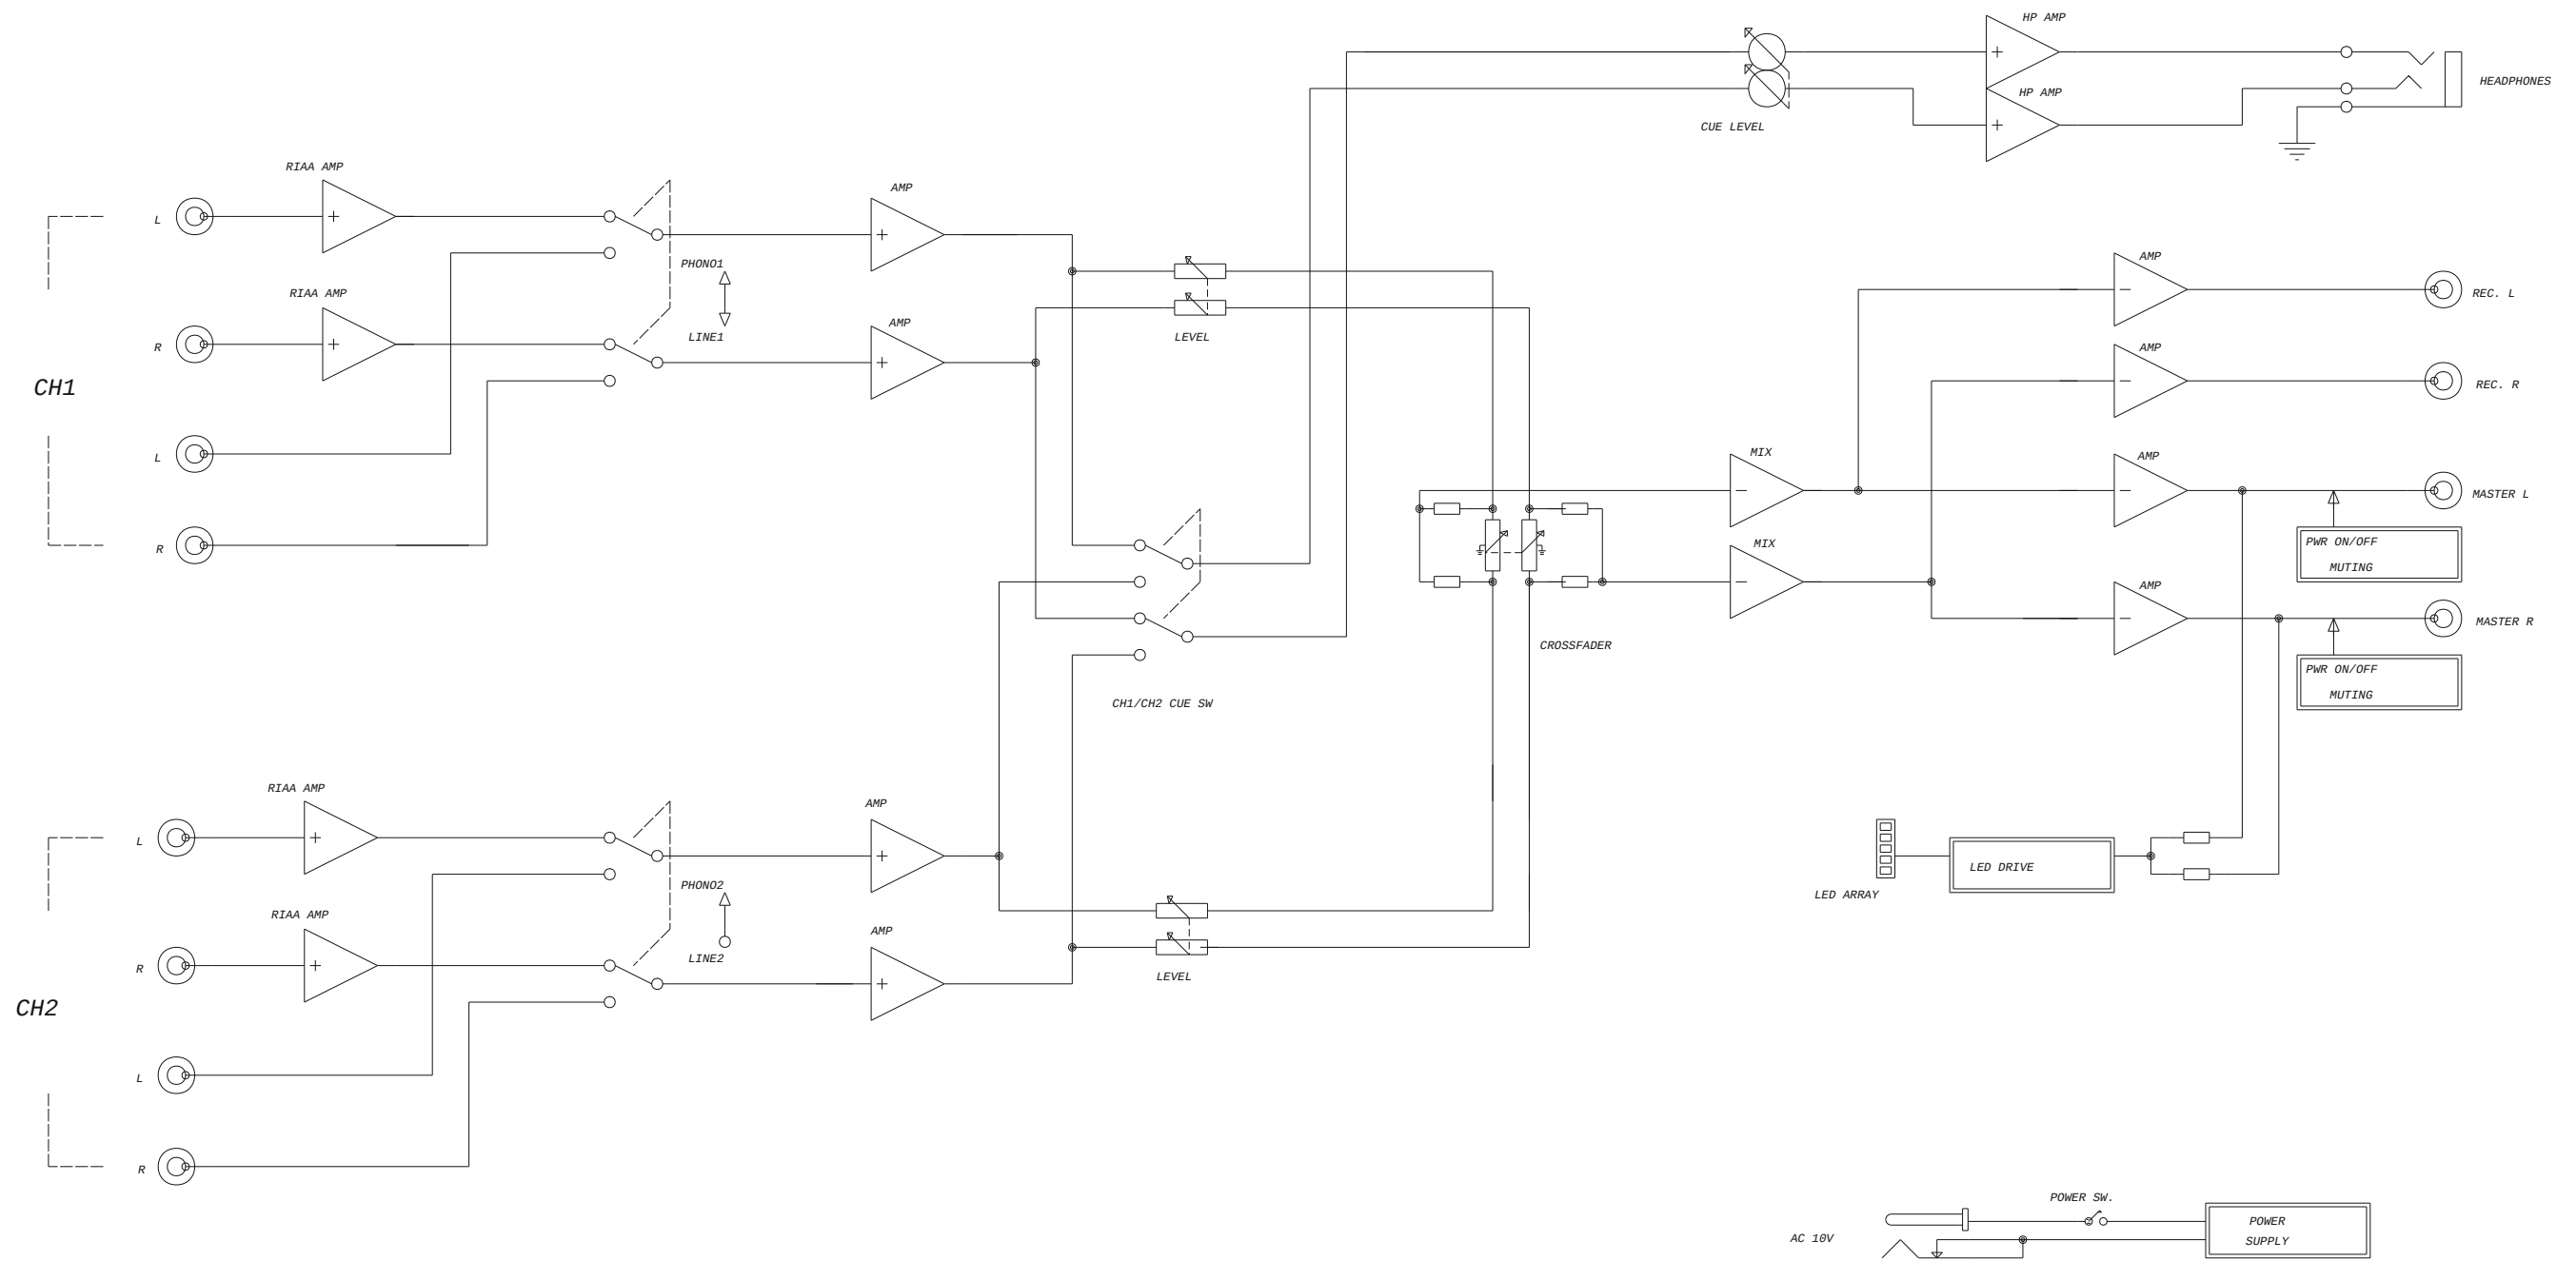


OMNITRONIC ®			
Title			
DJ-24			
Size B	Document Number BLOCK DIAGRAM		REV A
Date:	August 25, 1999	Sheet	1 of 5

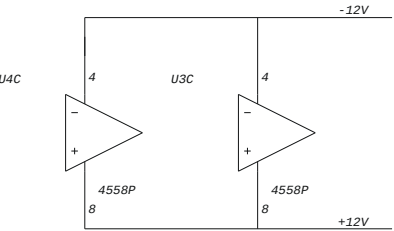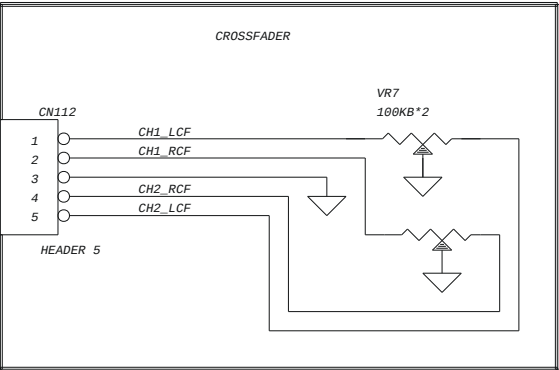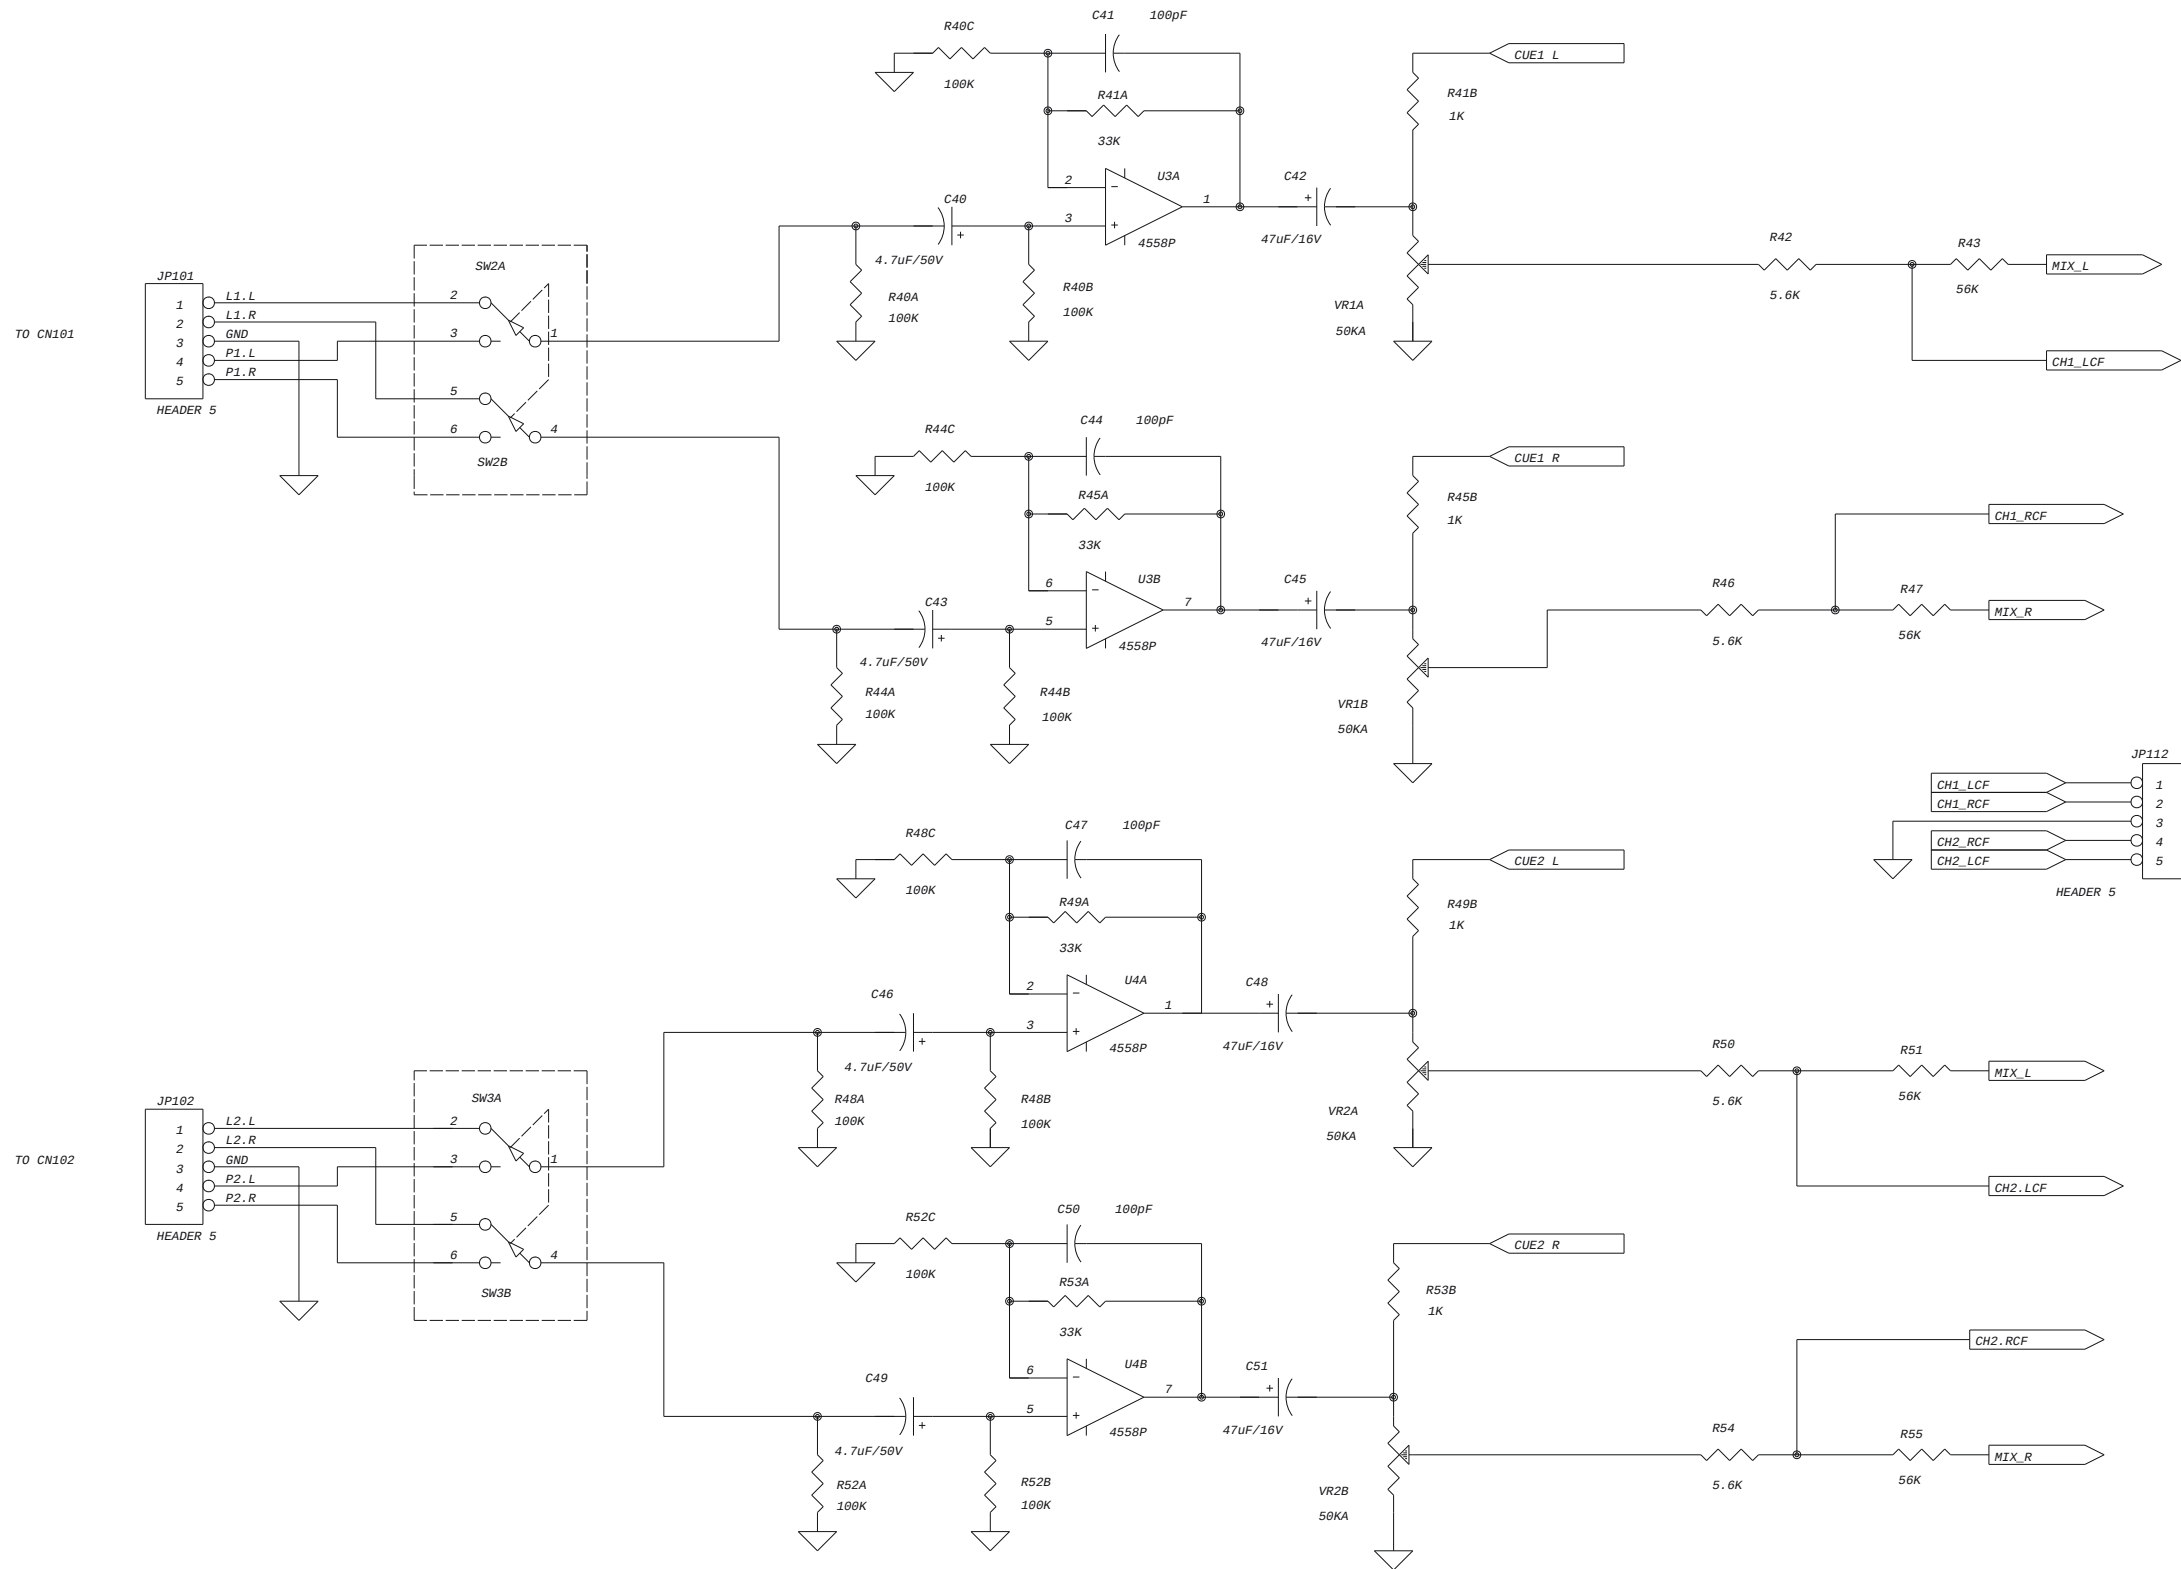

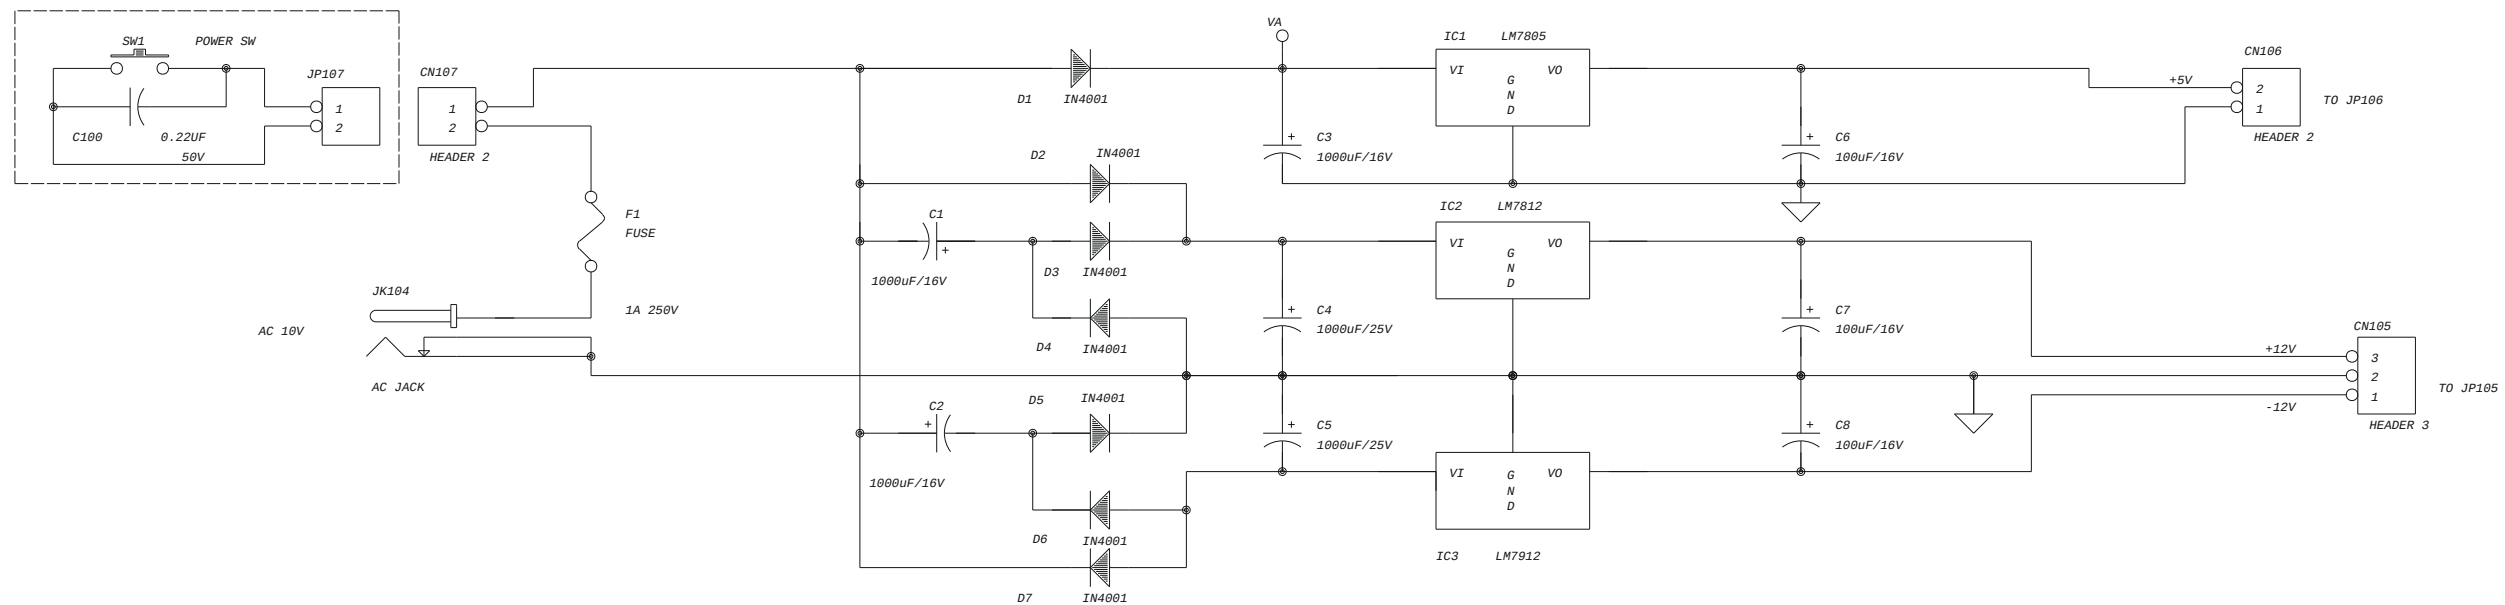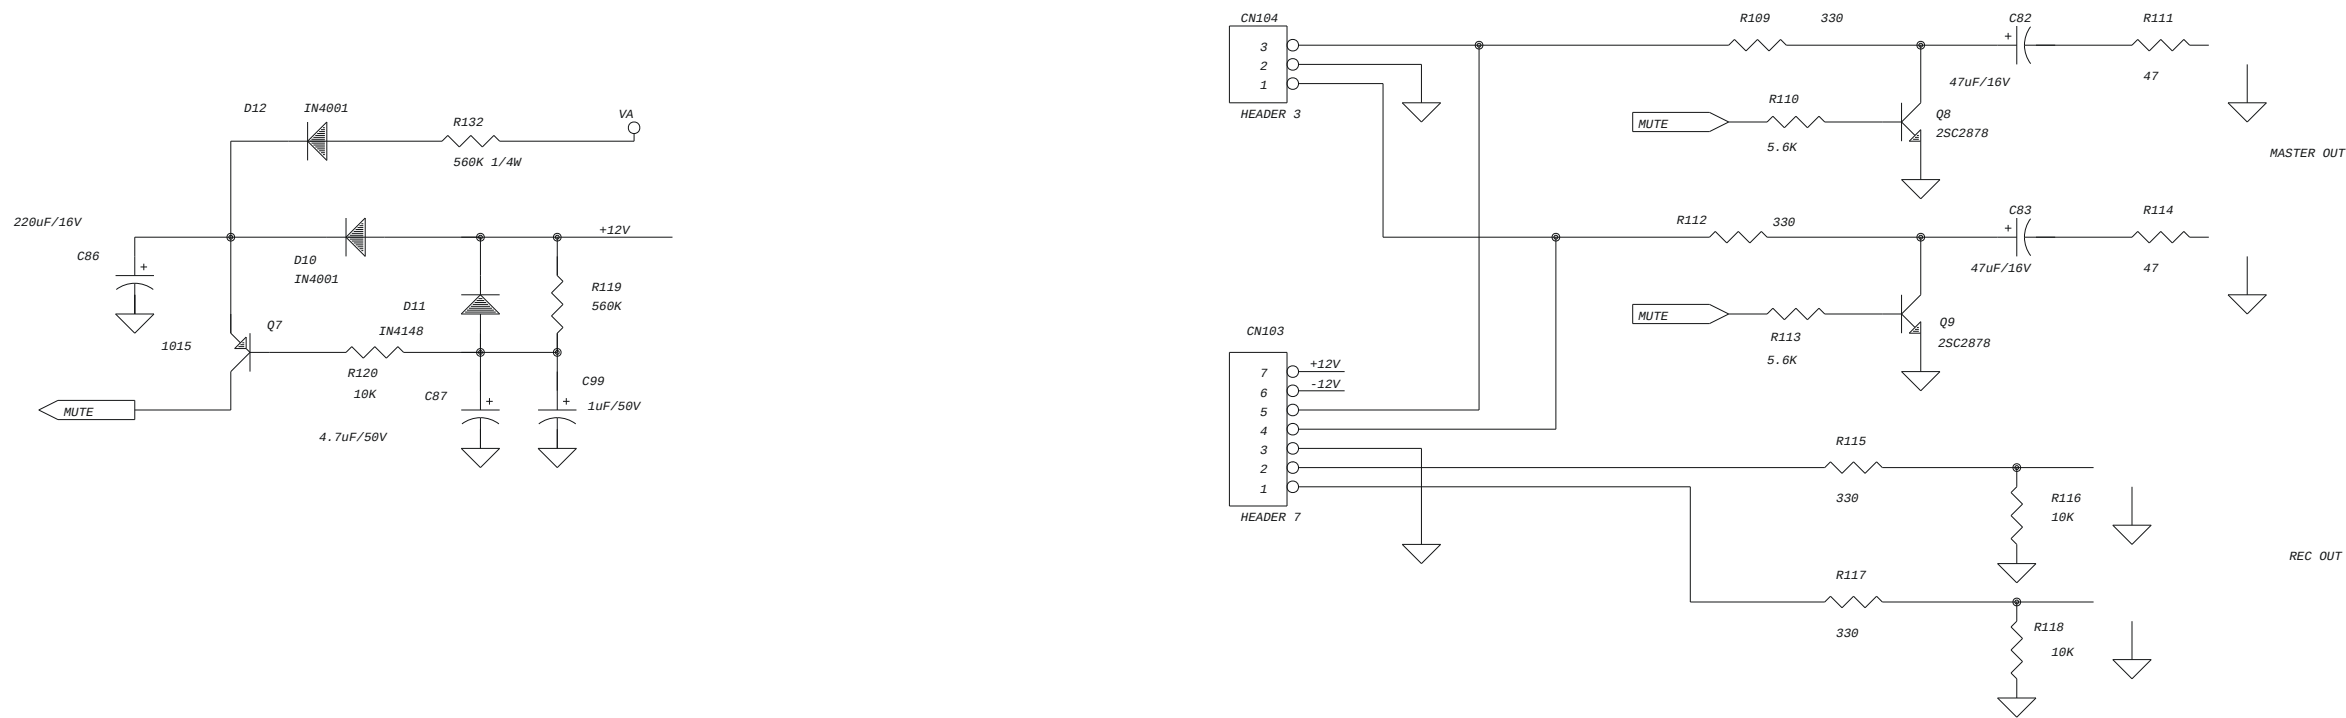

CHANNEL 1

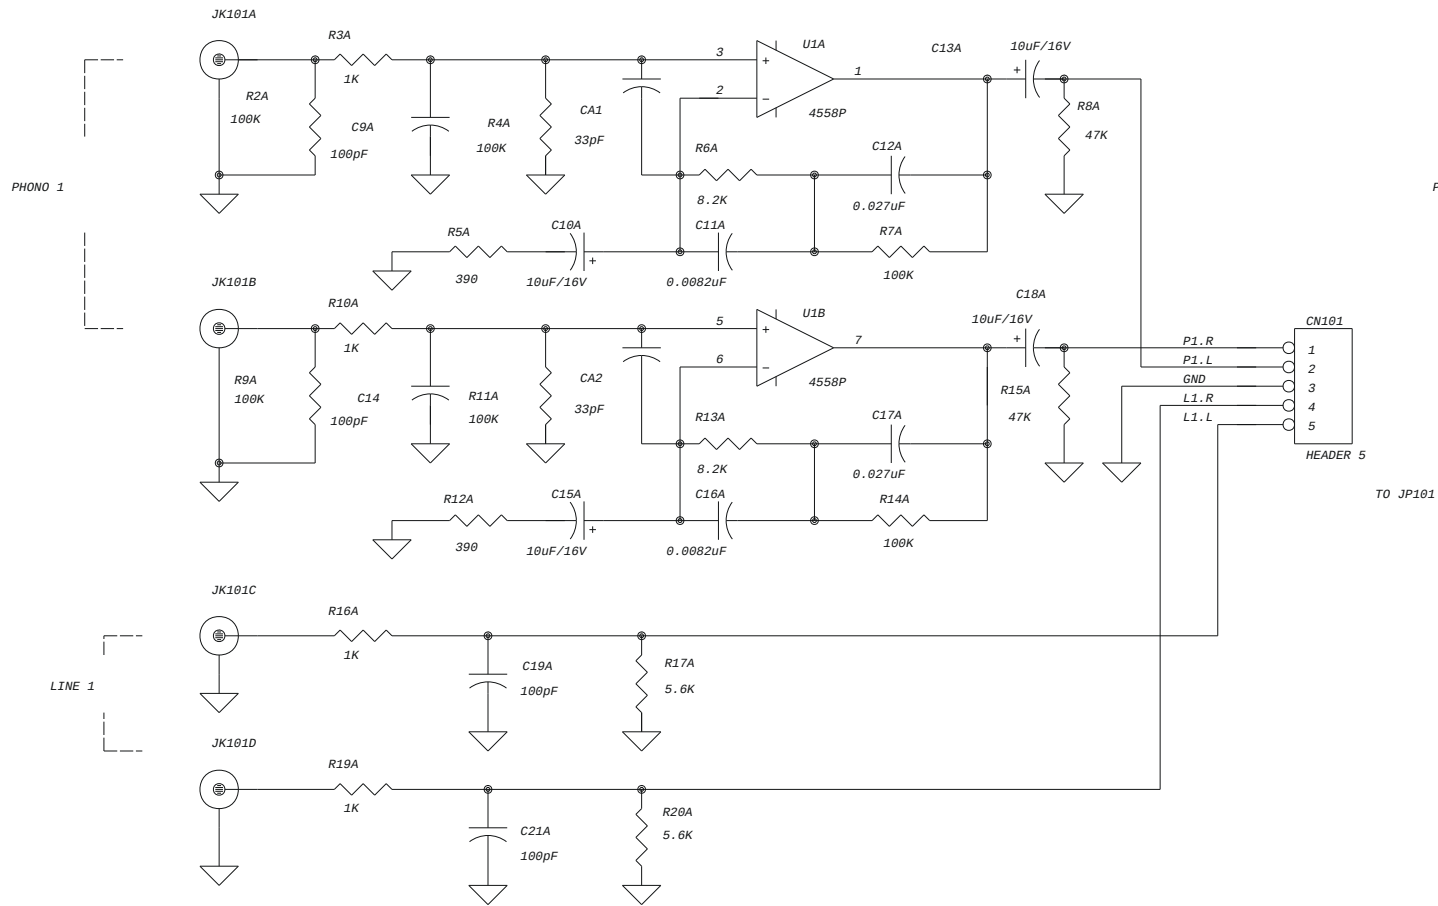

CHANNEL 2

